


# Montageanleitung Rinneneinhang Typ 8

## Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Andruckroller, Akkuschrauber, Schrauberbit, Blechschere oder Winkelschleifer.


## Vorbereitung des Daches:

Die Montage des Rinneneinhanges muss nach der Dachrinneninstallation und vor dem Aufbringen der Dacheindeckung erfolgen.

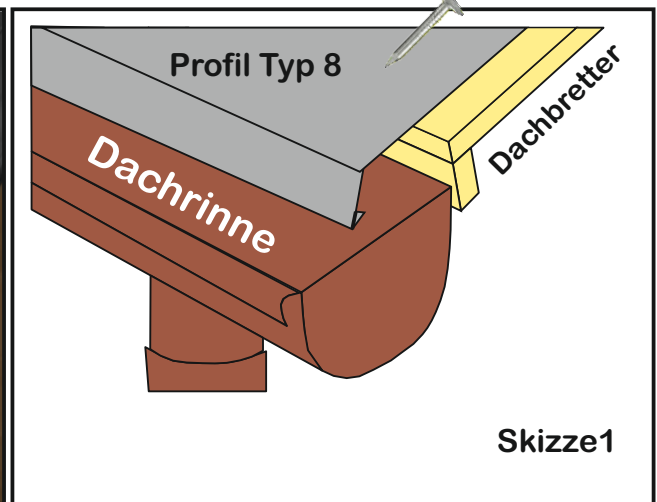

Sie können das Rinneneinhang Profil Typ 8 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- EPDM Folie
- Dachpappe
- Dachpappschindeln
- Alu - KSK
- Metalleindeckung mit Trapezblechen

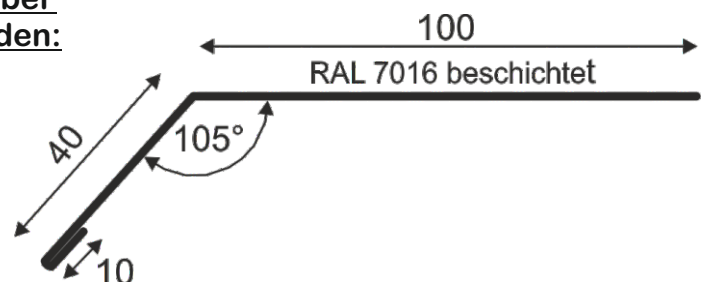

Der Rinneneinhang wird an der Traufe des Gartenhausdaches montiert (Skizze). Er sorgt dafür, dass das Regenwasser vom Dach komplett in die Dachrinne läuft. Die Montage des Rinneneinhangs erfolgt **nach** der Dachrinne und **vor** der Dacheindeckung. Der Rinneneinhang wird so platziert, dass dieser mit dem unteren Schenkel ca. in der Mitte der Dachrinne endet (Skizze 1). Der Rinneneinhang wird mit Dachpappnägeln von oben auf die Dachbretter genagelt (Bild A). Am Längenstoß werden die Profile stumpf gegeneinander gestoßen, nicht überlappt (Bild B). Beide Bleche werden ca. 10cm links und rechts vom Stoß befestigt. Alle übrigen Dachpappnägeln werden im Abstand von 50 cm platziert. Die Dacheindeckung (hier gelb) wird dann bis zur Knickkante (Skizze 2) des Rinneneinhanges verlegt.

