


Montageanleitung Giebelabdeckung Typ 2

Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Andruckroller, Akkuschrauber, Schrauberbit, Blechschere oder Winkelschleifer.


Vorbereitung des Daches:

Die beim Gartenhaus mitgelieferten Holzblenden für den Giebel müssen so montiert werden, dass diese mit dem aufgesetztem Dachbrett (Skizze) oder dem Trapezblech oben bündig abschließen.

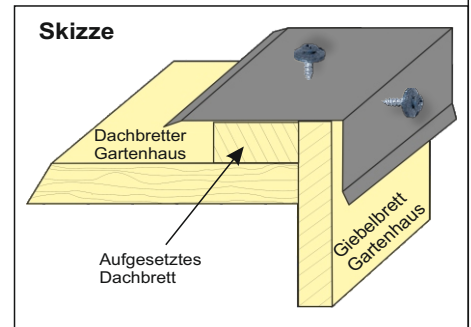

Sie können das Profil Giebelabdeckung Typ 2 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- Dachpappe
- Dachpappschindeln
- selbstklebende alubeschichtete Dachbahn
- Metalleindeckung mit Trapezblechen

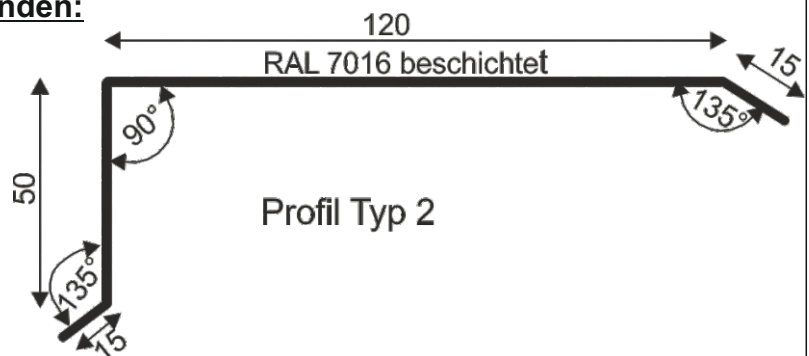

1. Montage Dacheindeckung mit Bitumenprodukten

Die Giebelabdeckung Typ 2 wird von der Traufe beginnend nach oben zum First montiert (Bild A). Am Längenstoß werden die Bleche ca. 3 - 4 cm überdeckend verlegt. Das nächste Profil nach oben wird über das darunter liegende geschoben. Beide Bleche werden am Stoß mit Spenglerschrauben von oben in das aufgesetzte Dachbrett und Kopfseitig in die Holzblende verschraubt (Bild E). Am Profilstoß wird immer verschraubt, ansonsten alle 50 cm. Die Profile 4mm vorbohren. Das oberste Profil wird am First entsprechend der Dachneigung zugeschnitten (Bild C). Zum Nachlackieren der Schnittstellen erhalten Sie einen Sprühlack als Zubehör.



2. Montage Dacheindeckung mit Trapezblechen

Auch hier werden die Giebelabdeckungen von der Traufe aufwärts zum First hin montiert (Bild A). Auch der Längenstoß wird identisch ausgeführt (Bild E). Die Giebelabdeckungen werden am Stoß mit selbstschneidenden Fassadenschrauben von oben in das Trapez der Dachbleche verschraubt. Kopfseitig mit Spenglerschrauben in die Holzblende (Bild E). Schraubenabstand auch hier 50 cm. Der Gehrungsschnitt am First wird auch hier der Dachneigung entsprechend ausgeführt (Bild C). Alles komplett (Bild B).



