

Montageanleitung Ortgangblech Typ 3

Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Andruckroller, Akkuschrauber, Schrauberbit, Blechschere oder Winkelschleifer.

Vorbereitung des Daches:

Die beim Gartenhaus mitgelieferten Holzblenden für den Giebel müssen so montiert werden, dass diese mit Dachbrettern oben bündig abschließen. Alternativ kann man auf die Montage der Holzblenden verzichten.


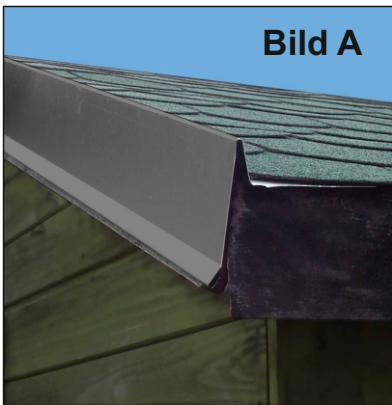


Bild A




Bild B

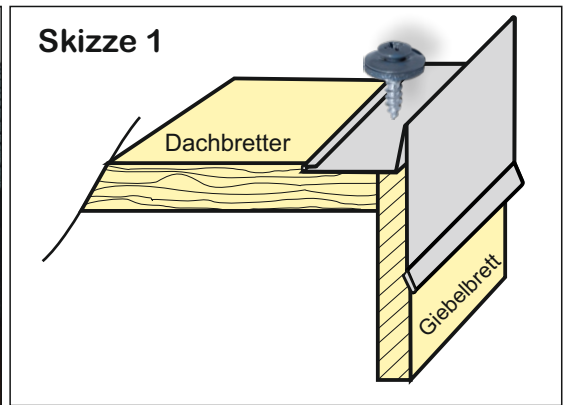

Skizze 1

Sie können das Profil Ortgangblech Typ 3 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- Dachpappe
- Dachpappschindeln

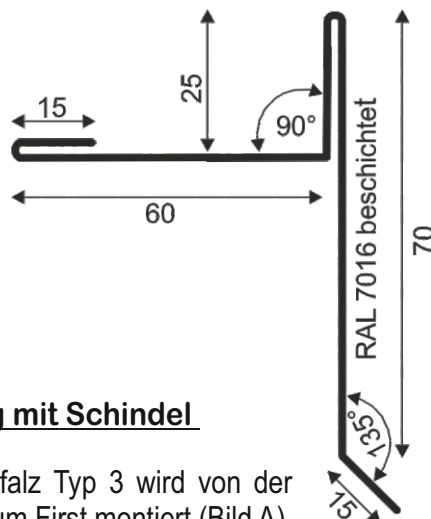

Montage Dacheindeckung mit Schindel

Das Ortgangblech mit Wasserfalz Typ 3 wird von der Traufe beginnend nach oben zum First montiert (Bild A). Die Dacheindeckung wird an der Innenseite über das Ortgangblech verlegt (Bild B). Für den Längsstoß der Bleche ca. 3 - 4 cm Schrägschnitt an zwei Stellen, wie in rot dargestellt (Bild C). Der Wasserfalz (blau) wird aufgebogen. Das nächste Profil nach oben zum First wird über die Schrägschnitte und in den aufgebogenen Wasserfalz geschoben. Beide Bleche werden am Stoß mit Spenglerschrauben in die Dachbretter verschraubt. Der Wasserfalz wird wieder zurückgebogen, fertig ist der Längenstoß. Weitere Spenglerschrauben im Abstand von 50 cm. Zum Schrauben Aluprofile 4 mm vorbohren (Skizze 2). Zum Nachlackieren der Schnittstellen können Sie einen Sprühlack in anthrazit als Zubehör bestellen.



Skizze 2

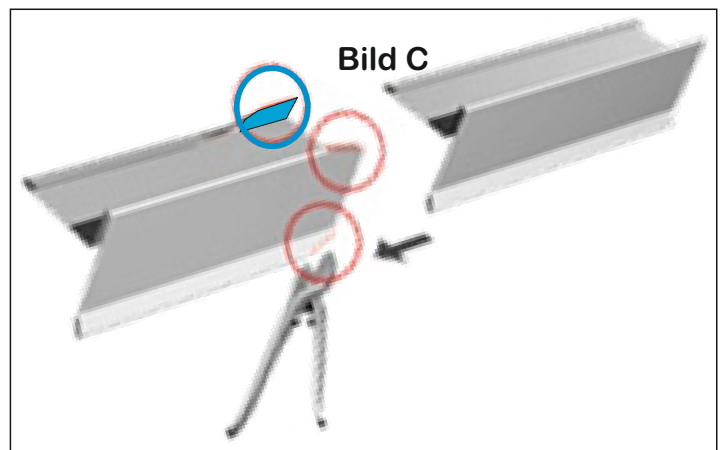


Bild C