



Montageanleitung Firstabdeckung Typ 6

Werkzeug zur Montage:

Meterstab, Andruckroller, Akkuschauber, Schrauberbit, Blechschere oder Winkelschleifer.

Vorbereitung des Daches:

Vor der Montage des Firstbleches Typ 6 muss die Dacheindeckung komplett montiert sein..

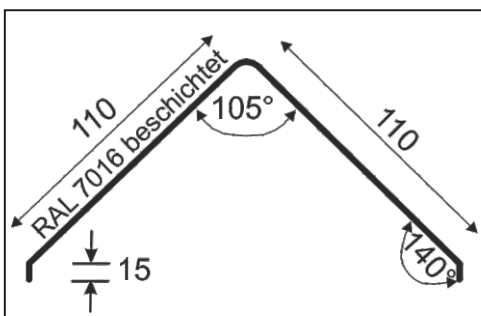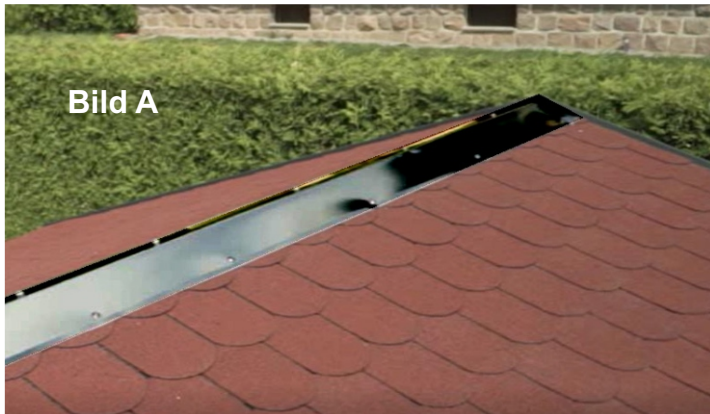

Sie können die Firstabdeckung Typ 6 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- Dachpappe
- Dachpappschindeln
- Alu - KSK
- Metalleindeckung mit Trapezblechen



1. Montage Dacheindeckung mit Bitumenprodukten

Zunächst Dachpappe, Schindel oder Alu - KSK auf jeder Dachseite bis zum oberen Ende der Dachbretter verlegen. Die Firstspitze wird nicht geschlossen. Die Profile Typ 6 werden dann von oben aufgelegt. Nun das 4 mm vorgebohrte Firstblech mit leichtem Druck von oben auf beiden Dachseiten mit Spenglerschrauben durch die Dacheindeckung in die Dachbretter verschrauben (Skizze). Am Längenstoß werden die Profile min. 10 cm überlappend verlegt. Am Stoß und dann im Abstand von ca. 50 cm festschrauben. Vorne und hinten stößt die Abdeckungen gegen die vorhandenen Giebelbretter des Gartenhauses (Bild A).

2. Montage Dacheindeckung mit Trapezblechen

Die Trapezbleche auf beiden Dachseiten gemäß Anleitung bis zum oberen Ende der Dachbretter montieren. Das Firstblech wird nun unter leichtem Druck von oben links und rechts auf die Trapezbleche mit Fassadenschrauben geschraubt (Bild B). Den Längenstoß auch hier min. 10 cm überlappen. An den beiden Giebeln wird das Firstblech über die Giebelblenden Typ 2 montiert (Bild C). Zum Nachlackieren der Schnittstellen an den Profilen und Dachblechen können Sie unser Lackspray verwenden.

