

# Vitavia

## MONTAGEANLEITUNG



### *LIT Fire*

GEWÄCHSHAUSHEIZUNG

Art.-Nr.: 40002722



*www.vitavia.de*



## PETROLEUM GEWÄCHSHAUSHEIZUNG LIT FIRE: DIE CLEVERE ART ZU HEIZEN!

Petroleumheizungen sind eine simple und gleichzeitig effektive Methode zuzuheizen – ohne weitere Infrastruktur im Gewächshaus zu benötigen. Mit der LIT Fire Gewächshausheizung von Vitavia kommt selbst das anspruchsvolle Gewächshaus sicher durch jeden Winter. Dank ihres leistungsstarken und hochwertigen Doppelbrenners hält die robuste Petroleumheizung Gewächshäuser bis zu 3,5 Tage – und vor allem Nächte – warm. Die zwei 33 cm langen Dochte sorgen für eine längere Brenndauer als bei herkömmlichen Produkten üblich.

Konstruiert für den jahrelangen Gebrauch, ist die LIT Fire von Vitavia mit 2 Jahren Garantie versehen!

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ✓ *Längere Brenndauer durch XL-Docht*
- ✓ *Einfaches Handling mit variabler Flammenhöhe*
- ✓ *Energiesparend und robust*
- ✓ *Verzinkt und pulverbeschichtet*



### TECHNISCHE DATEN

<b>GERÄTETYP:</b>	Petroleumheizung
<b>PETROLEUMART:</b>	Premium
<b>TANKINHALT:</b>	ca. 4,5 Liter
<b>BRENDAUER:</b>	ca. 3,5 Tage
<b>LEISTUNG:</b>	ca. 600 W
<b>BRENNERANZAHL:</b>	2
<b>ABMESSUNGEN:</b>	H 42 x Ø 30 cm
<b>GEWICHT:</b>	1,9 kg

## INHALT

Installation (Bildanleitung).....	05
Allgemeines.....	06
Sicherheit- und Gefahrenhinweise.....	06
Inbetriebnahme (Bildanleitung).....	08
Bedienung.....	09
Reinigung, Reparatur und Entsorgung.....	10
Garantieleistung und Wartung.....	10
Wichtiger Hinweis.....	11

# INSTALLATION

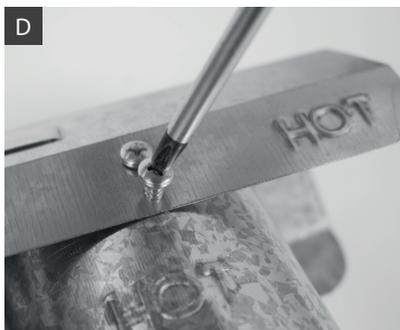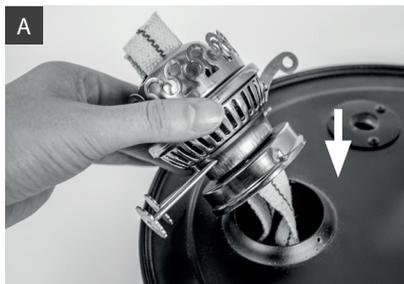

**Lesen und beachten Sie die vorliegende Anleitung. Bewahren Sie dieses Heft sorgfältig zum zukünftigen Nachschlagen auf. Sollten Sie Zweifel an der Sicherheit des Produktes haben, lassen Sie sich bitte von einem Fachmann beraten.**

## **ALLGEMEINES**



Nach dem Auspacken und vor der Inbetriebnahme vergewissern Sie sich, dass sich Heizgerät und Zubehör in einwandfreiem Zustand befinden. Sollten Transportschäden vorhanden sein, wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst von eph schmidt: Tel: 0231-941655-70, E-Mail: kundendienst@eph-schmidt.de. Die Verpackungsmaterialien (Polybeutel, Polystyrol, Nägel usw.) und enthaltene Kleinteile dürfen nicht in Reichweite von Kindern belassen werden, da sie potentielle Gefahrenquellen darstellen.

## **SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE**

- Sollten Sie sich über die korrekte Nutzung oder die Sicherheit nicht im Klaren sein oder sollten sich Fragen ergeben, die nicht im Laufe der Bedienungsanleitung geklärt werden, setzen Sie sich mit dem Kundendienst von eph schmidt in Verbindung.
- Wird das Produkt für längere Zeit außer Betrieb genommen, entfernen Sie restliches Petroleum aus dem Tank.
- Dieses Heizgerät ist nur für den Gebrauch in einem Gewächshaus bestimmt. Das Produkt ist nicht geeignet zur Verwendung in Wohnungen oder Viehzuchträumen.
- Der Mindestabstand zu brennbaren Teilen muss mindestens 60 cm betragen.
- Das Produkt muss auf einem stabilen und temperaturbeständigen – nicht brennbaren – Untergrund aufgestellt werden.
- **Achtung Schnittgefahr:** Das Gehäuse kann trotz des Entgratens immer noch scharfkantige Stellen aufweisen.
- Übergetretenes Petroleum muss sorgfältig abgewischt werden. Ansonsten besteht **Brandgefahr!**
- Stellen Sie das Produkt in Ihrem Gewächshaus dort auf, wo eine gute Luftzirkulation gewährleistet wird. Es sollte allerdings nicht Zugluft ausgesetzt werden, um ein Erlöschen der Flamme zu verhindern.

- Für die Orchideen- und Kakteenaufzucht ist dieses Produkt nicht geeignet, da einige dieser Pflanzen eine CO<sub>2</sub>-Anreicherung nicht vertragen.
- **Achtung Verbrennungsgefahr:** Das Gehäuse erhitzt sich während des Betriebs! Nachdem die Heizung abgeschaltet wird, kühlt sie nur langsam ab. Vor dem Transport abkühlen lassen.
- Halten Sie das Brennelement sauber.
- Tragen Sie das Heizgerät nicht angezündet herum, ebenso füllen Sie es nicht nach, wenn es bereits brennt. **Brandgefahr!**
- Benutzen Sie nur Petroleum der Klasse Premium (gereinigtes Petroleum). Es dürfen keine anderen brennbaren Flüssigkeiten oder Brennstoffe (z. B. Lampenöl) verwendet werden.
- Lassen Sie kein Wasser in den Tank eindringen.
- Die Heizung darf nicht als Kochapparat verwendet werden.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen Flamme und Ölstand der Heizung, wenn sie in Betrieb ist.
- Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte sorgfältig aufbewahrt werden. Wird es an Dritte weiter gegeben, so sollte diese Gebrauchsanweisung mitgegeben werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.
- Bewahren Sie keine entflammaren Stoffe oder Spray in der Nähe des Produktes auf und verwenden Sie das Produkt nicht in einer leicht entflammaren Atmosphäre (z. B. in der Nähe von Brenngas oder Spray-Flaschen): **Explosions- und Brandgefahr!**
- Decken Sie das Heizgerät nicht ab und trocknen Sie niemals brennbare Gegenstände vor den Öffnungen: **Brandgefahr!**
- Dieses Produkt ist nicht zur Benutzung durch Kinder und durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bestimmt.

## INBETRIEBNAHME

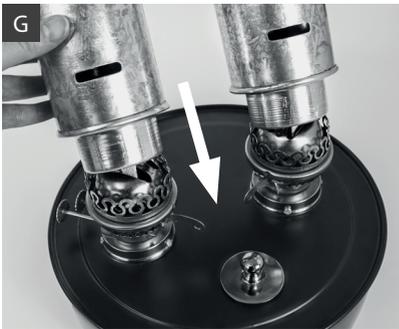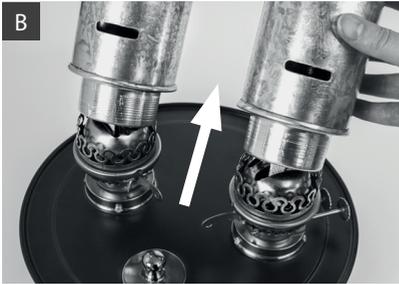

## BEDIENUNG:

1. Füllen Sie den Tank mit max. 4,5 Litern Petroleum der Klasse Premium (gereinigtes Petroleum). Lassen Sie im Tankoberen 10 mm Platz bis zum oberen Rand.
2. Der Docht benötigt ca. **1 Stunde**, um sich ausreichend mit Petroleum vollzusaugen. Zünden Sie den Docht niemals trocken an.
3. Stellen Sie das Heizgerät an einem Ort auf, an dem es gegen Umstoßen geschützt ist. Sollten Sie die Heizung auf den Boden stellen, so muss diese zuverlässig gesichert werden. Der Abstand zu brennbaren Teilen sollte mindestens 60 cm betragen.
4. Zünden Sie den Docht in heruntergeschraubter Position an.
5. Montieren Sie den Schornstein und den Hitzedeckel wie auf Seite 8 gezeigt und befestigen ihn am Tank.
6. Überprüfen Sie die Flammenhöhe nach etwa 5 Minuten und wiederum nach weiteren 15 Minuten. Korrigieren Sie bei Rauchentwicklung die Flammenhöhe anhand des Stellrades.
7. Die Höhe des Dochtes darf die mittlere Brücke des Brennelements nicht übersteigen, da eine höhere Flammeneinstellung zur Austrocknung des Dochtes und zu Rauchbildung führt.
8. Um die Flamme zu löschen, drehen Sie den Docht ganz nach unten und pusten die Flamme aus. Oder betätigen Sie den Ausstellhebel.
9. Mit dem Hebel können Sie die Lippen, durch welche die Dochte geführt werden, durch herauf ziehen öffnen und durch herunter drücken schließen.
10. Wenn sich die Dochtenden unterhalb der Lippen befinden können Sie mit dem Hebel die beiden Lippen zusammendrücken und damit die Flamme zum Erlöschen bringen.
11. Überschüssiger Ruß am Docht sollte mit einer weichen Bürste oder einem Tuch entfernt werden.
12. Während der Brennphase muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden, damit die Flamme nicht erstickt.
13. Löschen Sie die Flamme und warten Sie bis alles abgekühlt ist, bevor Sie Petroleum nachfüllen. Ansonsten besteht **Brandgefahr!**

14. Lagern Sie das Petroleum in einem sauberen und trockenen Behälter.
15. Wenn Sie einen gebrauchten Docht, der schon länger nicht benutzt wurde, verwenden, nehmen Sie den Docht aus dem Brennelement heraus und lassen ihn 1 Stunde trocknen. Nach dem Trocknen setzen Sie den Docht wieder ein und verfahren weiter wie unter Punkt 2 beschrieben.
16. An milderen Tagen kann das Heizgerät auch nur mit einem Brenner betrieben werden, jedoch sollten beide Brenner eingesetzt sein.
17. Sorgen Sie immer für einen ausreichend gefüllten Tank. Ansonsten trocknet der Docht aus – und es entsteht Rauch und Ruß – bis die Flamme vollständig erlischt.
18. Während der Nichtnutzung in den Sommermonaten entleeren Sie den Tank und bewahren das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort auf.

## REINIGUNG, REPARATUR UND ENTSORGUNG

- Verwenden Sie keine keine Schleif-, Ätz- oder Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (nicht nass), Staubsauger oder Staubwedel.
- Das Produkt darf nicht ins Wasser getaucht werden.
- Zu entsorgende Produkte müssen dem Wertstoffhof zugeführt werden und gehören nicht in den Hausmüll.
- Reparaturen an der Heizung dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden. Wenden Sie sich bitte daher an eph schmidt oder Ihren Händler.
- **Achtung!** Bei nicht korrekten Reparaturen wird die Garantie nicht gewährleistet.
- Nicht korrekt ausgeführte Reparaturen können eine Gefahr für den Benutzer und andere Personen darstellen.

## **GARANTIELEISTUNG UND WARTUNG**

eph schmidt gewährt auf die LIT Fire eine Garantie von 2 Jahren (ab Kaufdatum). Hiervon ausgeschlossen sind Schäden durch äußere Gewalteinwirkung, unsachgemäßen Gebrauch sowie Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

## **WICHTIGER HINWEIS**

Es dürfen nur Originalteile eingebaut werden. Nur bei sachgemäßer Installation und Handhabung des Produktes kann eine Gewähr für eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit übernommen werden. Das gilt auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel und auf die geltenden Unfallverhütungsvorschriften.

Während der Garantiezeit bitten wir Sie, ihren Händler vom Schaden zu unterrichten. Sie erhalten je nach Fehler entweder Austausch, Reparatur oder Ersatzlieferung.

Während der Nichtnutzung in den Sommermonaten ist das Produkt unbedingt in einem verschlossenen Behältnis (z. B. Plastiksack) zu verstauen, um es vor Spinnen und Insekten zu schützen, da diese die Gaswege leicht verstopfen und somit eine Reinigung nötig machen.

## LIT Fire

### DIE CLEVERE ART ZU HEIZEN!

#### FÜR SIE DA

Der Kundendienst von eph schmidt hilft Ihnen kompetent bei allen Fragen zu unseren Produkten weiter.



Sie erreichen uns unter der Rufnummer:

**+49 231 941655-70**

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an:

**kundendienst@eph-schmidt.de**

**eph.**  
schmidt

**E. P. H. Schmidt & Co. GmbH**

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

E-Mail: verkauf@eph-schmidt.de

Telefon: +49 231 941655-0 • Fax: +49 231 941655-99



Art.-Nr.: 40002722



4 005717 208073

